


A66 Läsarterminal kompaktläge

Inkopplingsanvisning &
Programmering. (fr. Rev3)



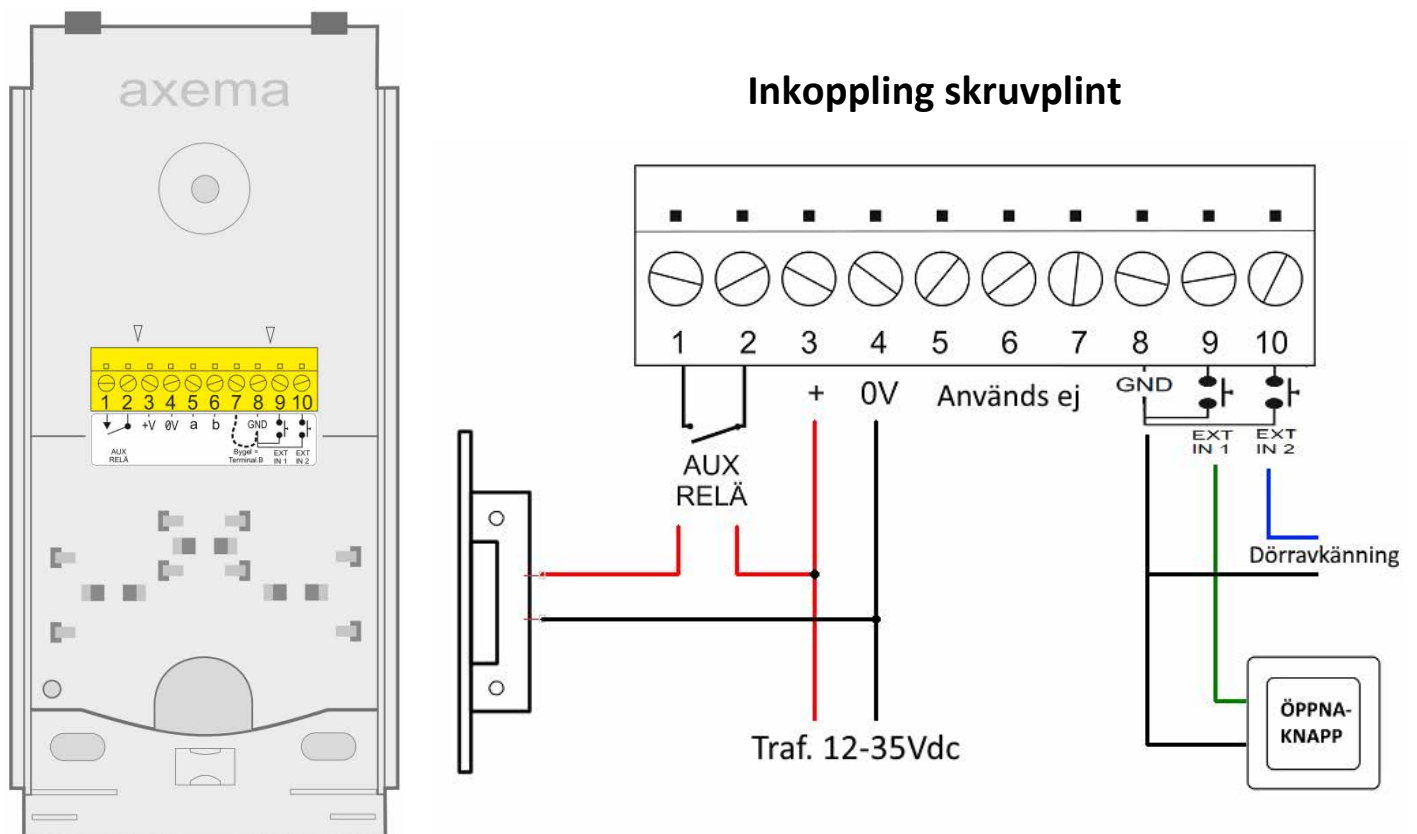

Öppnknapp Bistabil, ej puls.

Dörravkänning bryter ner öppnings-reläet när dörren öppnas. Slutning när dörr är stängd. Inget varningsljud efter ställd öppentid.

Avläsning

Visa brickan/kortet mitt framför knappseten (numeriska), mot siffran 5. Avläsning visas genom att de bakgrundsbelysta siffrorna blinkar 2 gånger. Om läsaren inte reagerar är Mifare/EM läsning avaktiverad i programvaran. Alternativt är brickan inte kompatibel. Radio: 868Mhz. Enbart Axemas sändare.

Driftsättning

- Koppla in och strömsätt A66 (displayen tänds inte upp automatiskt!).
- Tryck knapparna **A+B samtidigt**, texten **ENTER PROGRAMMING CODE** visas, ange koden **112233**. Gör om steg ett om det ej fungerar.
- Välj språk (Svenska är förvalt) tryck OK.
- Du är nu i programmeringsläge, mata in aktuellt datum och tid.
- Fortsätt med att lägga till koder, brickor m.m.

OBS! Byt ut programmeringskoden till en egen 6-siffrig kod!

Programmeringsläge: Tryck *programmeringsknapp* (se bild) och ange koden (112233).

Obs! Aktuell tid och dag visas normalt alltid i displayen.

Visas **--:--** i displayen måste tiden ställas.

OBS! Tappar tiden efter ca: 20 tim. utan spänning.

Exempel på programmering

- I programmeringsläge, välj **TIDER** och programmera **TID/DATUM**.
- När du angett aktuellt datum och tid återgår A66 till huvudmenyn. (Du märker att OK inte behöver väljas på alla ställen då A66 sparar automatiskt när inmatning är klar).
- Välj **KODER** och ange en 4-siffrig användarkod, samt välj **ALLTID** (eller tidschema om det är programmerat). Upp till 10 koder kan programmeras och 3 tidscheman finns tillgängliga.
- Välj **BRICKOR** för brickor eller handsändare. Varje ny bricka registreras på en ledig position (000-499). Notera Position nr. och aktuell person enligt exempel på lista nedan.
- **SERIEINLÄGGNING** är mycket användbart om du skall registrera ett större antal brickor. Detta kräver brickor med ID i nummerföljd och dessa registreras i läsaren på bara några sekunder genom att man anger första och sedan sista numret i serien.

OBS! För att radera en borttappad bricka måste du ha tillgång till Position nr. eller ID nr. på brickan. Du får en bra översikt genom att gå till menyn **TA BORT BRICKA** → **FRÅN LISTA**

Position:	ID nr.	Namn:
000	0055 2001	Lägenhet A bricka 1
001	0055 2002	Lägenhet A bricka 2
002	0055 2003	Lägenhet A bricka 3
003	0055 2004	Lägenhet B bricka 1

Hämta Excel-mallen på axema.se/support
(välj "spara fil")
Mycket användbar!

Fabriksinställningar:		Prestanda:	
Öppningstid	7 sekunder	Antal kort/brickor	500
EM Läsare	Aktiverad	Antal koder	10
Mifare Läsare	Aktiverad	Tidscheman	3 (x 3 Till/Frånslag)
Radio	Deaktiverad	Dagöppet	X (på tidschema)
Posten IR (kanal 1-6)	Deaktiverad	Kodlås spärras	X (efter 3 felaktiga försök)
Bakgrundsbelysning	Aktiverad	Driftspänning	10-30 VDC
Ljud	Mellan	Max Last (relä)	1 Amp.
Sommar/Vintertid aut.	Aktiverad		
Omvänd funktion	Deaktiverad		

Strömförbrukning vid 24V:

Mått: A63/A66: 180x87x27 (HxBxD)

A66	Vila
Enbart EM	45mA
Enbart Mifare	50mA
EM+Mifare	60mA

Lästeknik: EM 4200/4102 125khz

Mifare: Avläsning av serienummer: Classic, Plus, Ultralight, Desfire, Desifre EV 1, Desfire EV2

Radio: 868Mhz. Enbart Axemas sändare.

A66 Meny-översikt

TIDER

- **TID/DATUM** *Inställning av datum och tid*
- **TIDSHEMA** *3 st. tidscheman med 3 intervall per dag*
- **ÖPPNINGSTID** *01 – 999 sek (16 min). (Ej bistabil funktion)*

KODER

- **NY KOD** *Programmera ny kod och välj tidsschema för koden*
- **ÄNDRA KOD** *Välj kod att ändra. (OBS! Det går inte byta tidsschema på kod)*
- **TA BORT KOD** *Raderar vald kod*

BRICKOR

- **NY BRICKA** *Visa brickan framför läsaren eller ange ID nummer. Alt. Handsändare.*
- **SERIEINLÄGGNING** *Visa första och sedan sista brickan framför läsaren, alternativt ange första och sedan sista numret i serien*
- **TA BORT BRICKA** *VISA BRICKA Håll upp bricka framför läsaren*
 - *ANGE POSITION Knappa in brickans position, därefter OK*
 - *ANGE NUMMER Knappa in brickans ID nummer, därefter OK*
 - *FRÅN LISTA Stega fram till aktuell bricka, därefter OK*
- **TIDSHEMA BRICKA** *Välj tidschema för brickor (gäller samtliga brickor)*
- **TIDSHEMA BRICKA+PIN** *Välj tidschema för brickor (gäller samtliga brickor). Med detta valt krävs pin-kod. Väljs första gången vid passage. Handsändare fungerar på bricka+pin om bricka är aktiv.*

DAGÖPPET *Välj tidsschema för att hålla dörr öppen. Alt. Alltid eller aldrig .*

ÖPPNAKNAPP *Välj tidsschema för öppnaknappen. Alt. alltid eller aldrig.*

ÖVRIGA TILLVAL

Fabriksinställning markerat med **Fetstil**

- **OMVÄND LÅSFUNKTION** *Aktivera/**Deaktivera**. Fr. Rev.3.*
- **POSTEN IR** *Välj kanal för att Aktivera/**Deaktivera***
- **RF SÄNDARE** *Knapp A Aktiv, Knapp B aktiv, o.s.v. Fr. Rev.3.*
- **MIFARE** ***Aktivera/Deaktivera***
- **EM** ***Aktivera/Deaktivera***
- **BAKGRUNDSBELYSNING** ***Aktivera/Deaktivera***
- **LJUD (knappljud)** *Avstängt/lågt/**mellan**/högt, därefter OK*
- **PROGRAMMERINGSKOD** *Välj ny kod för programmering*
- **SPRÅK** *Välj språk, därefter OK*
- **SOMMAR/VINTERTID-AUTOMATIK** ***Aktivera/deaktivera***
- **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** *Bryt spänning för återstart.*

OBS! Vid borttappad programmeringskod, kontakta Axema support.