



A63 Läsarterminal

Inkopplingsanvisning




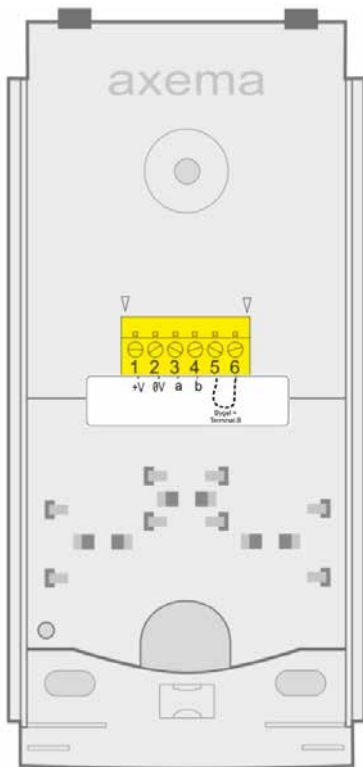

Terminering:

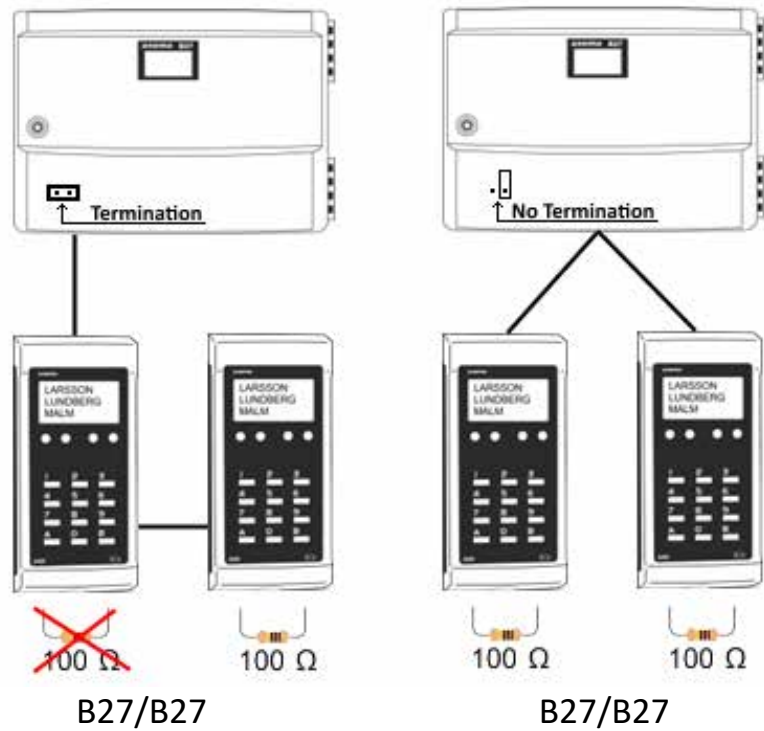

Obs! Används endast en terminal skall den alltid termineras.

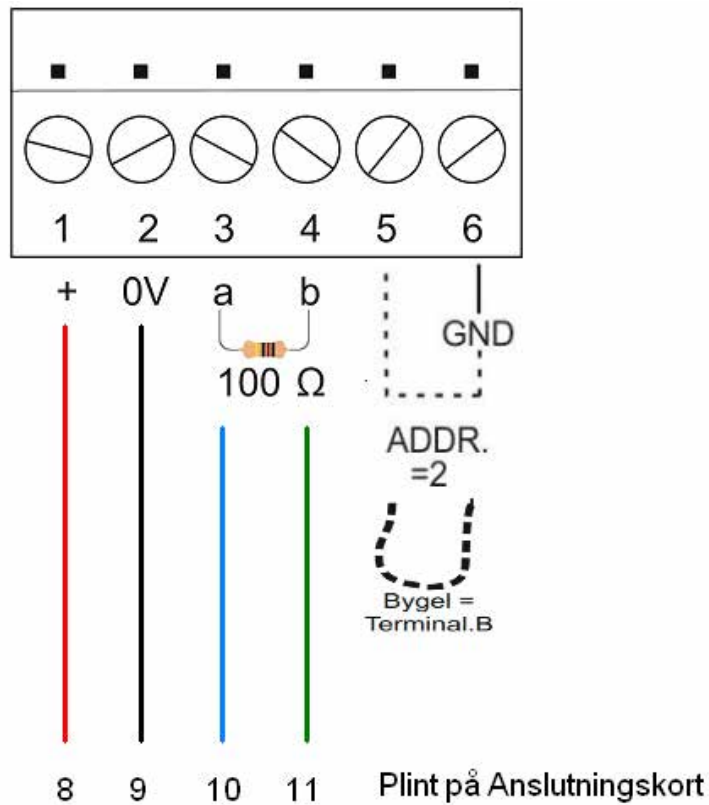

Inkoppling skruvplint:


Plint nr	Användning:	Plint i B17/B27
1-2	Matningsspänning + på plint 1	8 - 9
3-4	Kommunikation *	10 - 11
5-6	Läsare för utpassering: kortslut	-

* Terminering enligt illustration på sidan 2.

Kabel-längder:

Kabel	Längd vid 24 V	Max ext. last
1 x 4 x 0,5	150 m	200 mA
Cat 5/6	200 m	200 mA

Bild på hur **UTP Kat 5** skall kopplas:

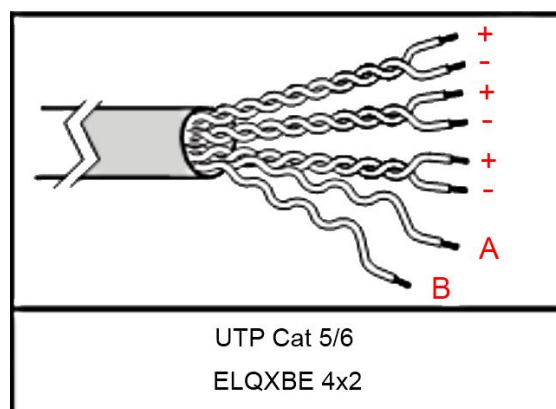

OBS! Max kabellängd är 10 m mellan B16/26 (äldre hårdvaran) och A66 terminal.
Ingen terminering skall användas.

Avläsning.

Visa brickan/kortet mitt framför knappsatsen (numeriska), mot siffran 5. Avläsning visas genom att de bakgrundsbelysta siffrorna blinkar 2 gånger. Om läsaren inte reagerar är Mifare/EM läsning avaktiverad i programvaran. Alternativt är brickan inte kompatibel.

A63 kan läsa både EM & Mifare var för sig eller samtidigt. Detta programmeras i Vaka under *Inställningar - Kort/Kod – Brickor*. EM är aktiverat som standard.

Tekniska Data:

Strömförsörjning: från dörrcentral

Spänningsmatning

12-35VDC

Mått: (HxBxD)

180x87x27

Strömförbrukning vid 24V:

A 66	Vila
Enbart EM	45mA
Enbart Mifare	50mA
EM+Mifare	60mA
Maxlast Relä	1Amp.

Lästeknik:

EM: 4200/4102 125khz.

Mifare: Läser serienummer:

Classic, Plus, Ultralight, Desfire, Desifre EV 1, Desfire EV2