


Monteringsanvisning

Sargent & Greenleaf Comptronic 6124-6126-6125-6127

1. Monteras låset så att någon vital del av låset kan nå genom hålet för kabeln, skall borrhyskylsplåt monteras. (Gäller 6124 och 6126).

OBS! Hålet för kabelns genomföring får ej överstiga \varnothing 14 mm.


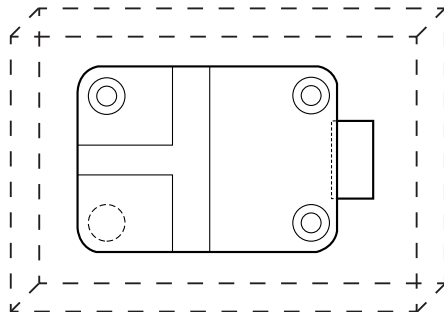


2. Vid montering av 6125 och 6127 används medföljande mikrobrytare.

Blå/grå kabel från låset ansluts till mikrobrytaren.


Mikrobrytaren placeras så att indikering sker när skåpets handtag är i helt stängt läge.

Låsets regel låser ut vid slutande funktion

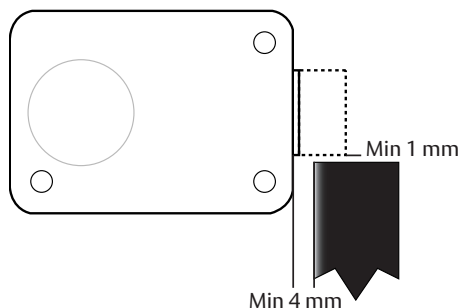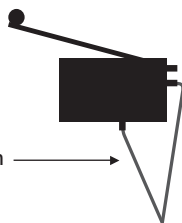

3. Placera medföljande mutter under monteringsplattan. Denna används för att fästa knappsatsen i monteringsplattan. Skruva fast monteringsplattan.

Vid användning av 6126 och 6127 Audit Trail skall Audi Trail delen monteras under monteringsplattan. Se installation instructions, Audit Trail.

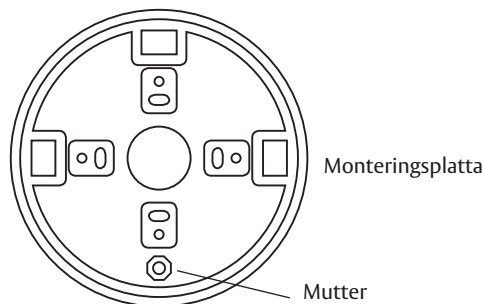

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

4. Anslut 2 st 9-volt batterier i knappsatsen. Stöd toppen på varje batterifäste när batterierna ansluts.

Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas. Användning av andra typer av batterier kan påverka driftsäkerheten.

Lossa S&G-märket längst ner på knappsatsen. Sätt i medföljande skruv och bricka. Anslut låsets kabel i knappsatsen.

Montera knappsatsen rakt framifrån på monteringsplattan och säkerställ att kabeln ej kommer i kläm. Knappsatsen måste monteras på monteringsplattan för att låset skall fungera. Skruva fast knappsatsen och sätt tillbaka S&G-märket.

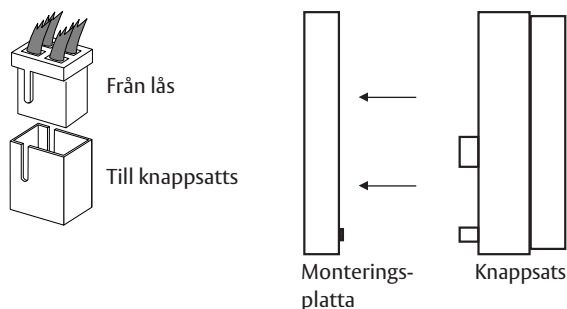

5. Klistra dit medföljande sigill.

