


# FLEXSTOP

## Klämskydd TB – Endast gångjärnssida

### Montering gångjärnssida (Kan monteras på dörrblad eller karm)

1. Mät ut avståndet från dörrens underkant till gångjärnet.
2. Såga av klämskyddet, ta bort skyddsplasten och fäst klämskyddet.
3. Mät ut avståndet från dörrens nedre gångjärn till nästa gångjärn.
4. Såga av klämskyddet, ta bort skyddsplasten och fäst klämskyddet.
5. Mät ut avståndet mellan nästa gångjärn.
6. Såga av klämskyddet, ta bort skyddsplasten och fäst klämskyddet.

Det går även bra att skruva fast klämskyddet med montageskruv. Förborra hålen innan montage.

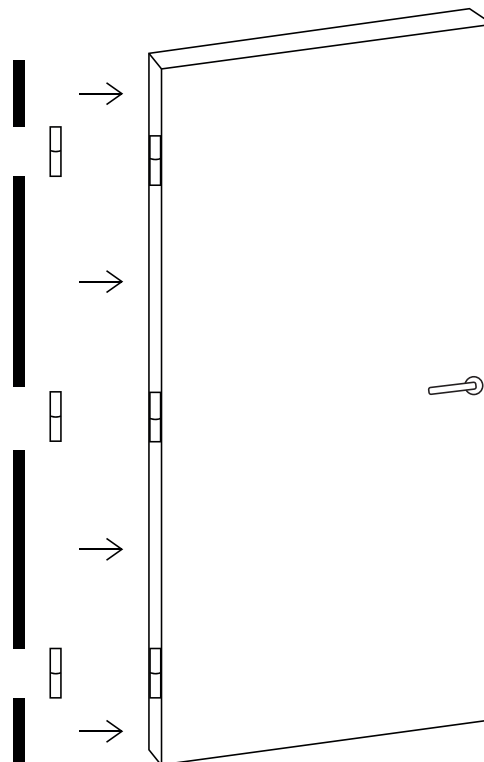

Besök vår webb för mer information  
[flexstop.se](http://flexstop.se)